

EUP75R-1H24V-0

2. 4G 恒压调光驱动器



概述

EUP75R-1H24V-0 是一款 24V 恒压输出 LED 驱动器。可以匹配 2.4G 遥控器 RC14, RC11 实现调光功能。每个调光驱动器最多只能同时接受 10 个遥控器同时匹配，一个遥控器可以匹配无数个调光驱动器。


产品特点

- 单通道恒压输出，24V
- 采用 2.4Ghz 无线遥控控制
- 高电压输入：200VAC ~ 240VAC
- 效率高达 89%
- 调光效果平滑，无抖动
- 过载保护，短路保护
- 适用于 LED 室内灯具

技术参数

型号		EUP75R-1H24V-0
	电压	24VDC
	电流	3.1A
	功率	74.4W
	电压精度	±3%
	纹波	200mVp-p
	通道	1
输入	电压	200-240VAC
	频率	50/60Hz
	功率因数	≥0.5@230VAC, 满载
	效率	89%@230VAC, 满载
	电流	0.9Amax@230VAC
	浪涌电流	40A@230VAC
保护	短路	关断输出, 去除故障 10s 后重新开机可恢复
	过载	输出功率限制在额定功率的 110%-150%
功能	调光方式	2.4G 无线遥控调节
	选配遥控器型号	RC14, RC11
其它	尺寸	210*57*34mm (长*宽*高)
	毛重量	300 克
	工作温度	-20℃ ~ 40℃
	相对湿度	20~90% RH

外观尺寸 (mm)

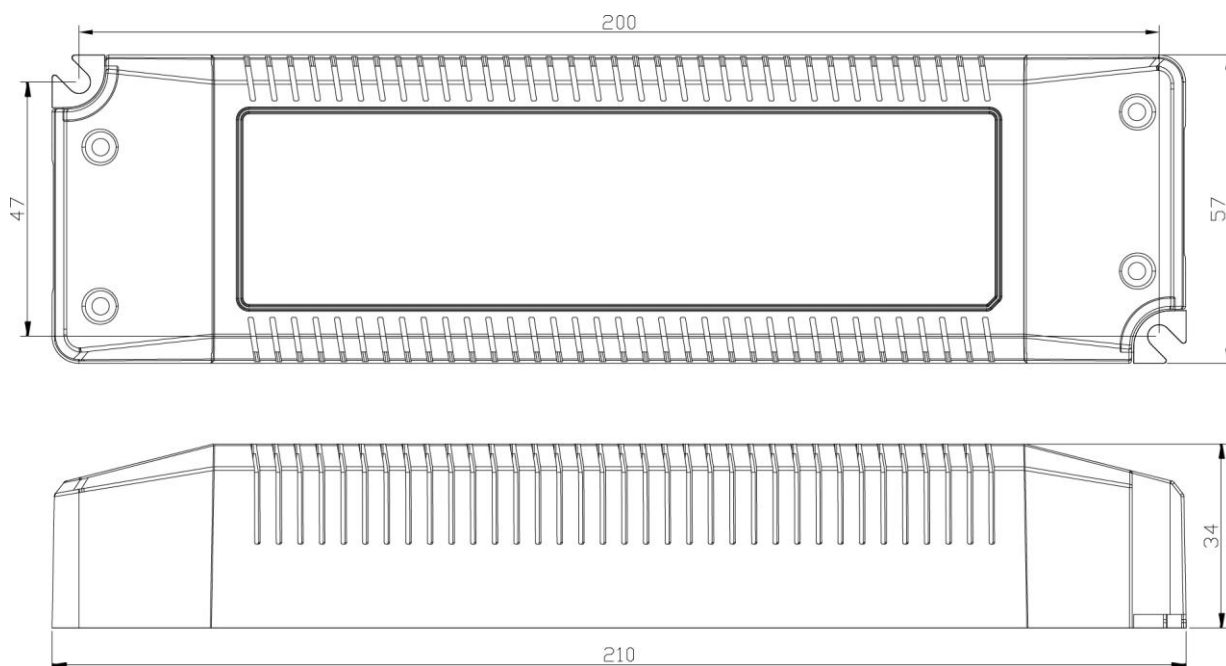


接线图



注意事项：

- 1、本产品请由具有专业资格的人员进行调试安装。
- 2、本产品不能防水，需避免日晒雨淋，如安装在户外，请用防水箱。
- 3、良好的散热条件会延长产品的使用寿命，请把产品安装在通风良好的环境。
- 4、请检查使用的LED电源输出电压电流，是否符合产品要求。
- 5、使用的电线直径大小必须能足够负载连接的LED灯具，并确保接线牢固，以免电线过热或接触不良触发事故。
- 6、通电调试前，应确保所有接线正确，以避免因接线错误而导致灯具损坏。
- 7、如果发生故障，请勿私自维修；如有疑问，请联系供应商。

2. 4G 无线遥控器 RC14(选配)

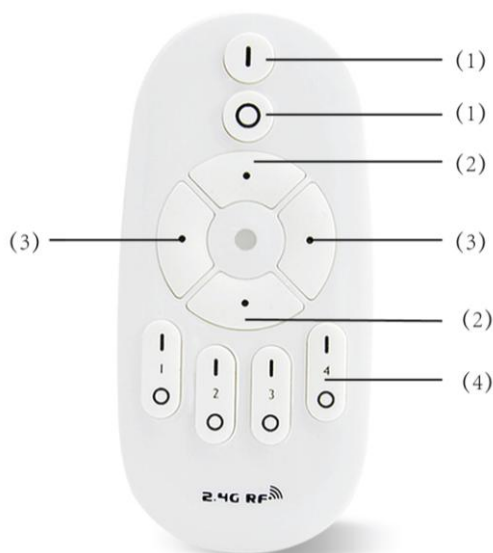

● 按键说明：

- (1) **全开/全关**：可以开启或关闭该遥控器控制的所有的调光驱动器。
- (2) **亮度+/亮度-**：调节当前分组的调光驱动器所连接的 LED灯的亮度。
- (3) **最大亮度/最小亮度**：调节当前分组的调光驱动器所连接的 LED灯到最大亮度或最小亮度。
- (4) **组开/组关**：开/关相应分组控制的调光驱动器。

● 对码和分组：

遥控器需要与调光驱动器进行对码操作后才能使用，方法如下：

选定需要分组控制的“调光驱动器”，切断电源 10 秒钟后重新接通电源，在接通电源的 3 秒钟内点击相应“组开”键，连接在调光驱动器的 LED 将“慢闪三下”确认对码与分组成功。重复以上步骤直到将所有需分组的调光驱动器进行对码分组。

注：每个调光驱动器只能同一遥控器上的一组匹配，一个遥控器可以匹配无数个调光驱动器，一个调光驱动器最多只能同时接受 10个遥控器同时匹配。

● 清码与重新分组：

如果房间布局改变，或者使用喜好变化，可能需要更改以前的分组，重新分组前需将已对码的调光驱动器的记录清除，方法如下：

全部清码：选定需要清码的调光驱动器（如果多个调光驱动器都需要清码，则同时进行操作），切断电源10 秒钟后重新接通电源，在接通电源的 3秒钟内点击“全开”键6次，该调光驱动器连接的LED灯将“快闪六下”，则清码成功，该电源不能被任何遥控器控制。

组别清码：如果不需要重新分组，只是对遥控器的某一组进行清码，选定需要清码的调光驱动器（如果多个调光驱动器都需要清码，则同时进行操作），切断电源10 秒钟后重新接通电源，在接通电源的 3 秒钟内点击相应的“组开”键6次，该调光驱动器连接的LED灯将“快闪六下”，则清码成功，电源仍可被其他遥控器控制。

清码成功后重新分组的操作过程和 “对码和分组” 的操作过程完全一致。

注：控制器请勿放在大范围金属区或附近有强电磁波区内使用，否则会严重影响通讯距离。