



产品特性:

- 模拟调光方式，DC 0-10V 调光信号输入；
- 单通道输出，最大驱动 10A；
- 输入输出隔离保护；


产品规格:

电源输入	直流 12-24V
输入/出通道数	单通道，最大驱动 10A
功率输出	12V≤120W/24V≤240W
外观尺寸	长 165X 宽 39X 高 26(毫米)
重量	124 克

面板外观:



连线示意图:

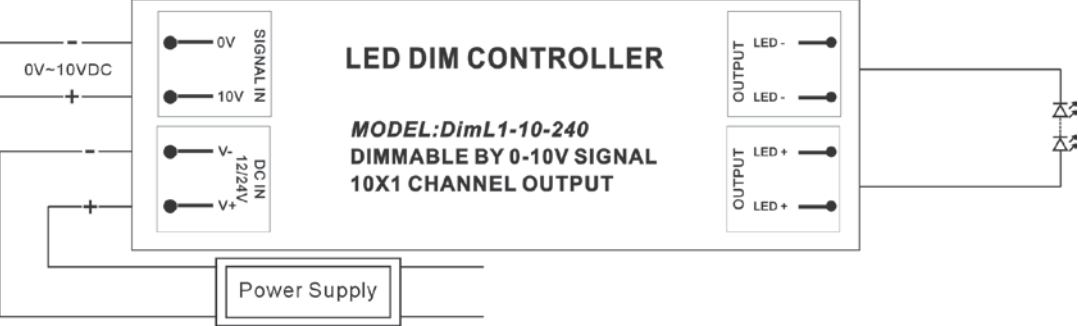

- 备注:
1. 本控制器 0.2V~10VDC 调光信号对应 2%~100%亮度输出，调光曲线平滑度与调光信号成正比。如出现调光亮度灭不完的情况，请检查 0~10VDC 模拟调压器是否可调至 0V。