



DMX 控制器 DMX-N03

产品特点

- 符合DMX512(1990)国际标准协议
- 联机模式下有512个DMX512通道
- 独立模式下有512个DMX512通道
- 独立模式下用户可以自定义1个区域共255个场景
- 独立模式下可以储存128K场景设置程序
- HE10连接器上有8个干节点用于触发
- USB连接，可以通过软件编程
- 时钟和日历触发功能
- 支持多种输出端口：XLR-3、RJ45
- 兼容任何DMX灯具和DMX LED驱动

产品概述

DMX-N03 是一套用于控制建筑室内
外亮化的全彩LED DMX 控制系统，
可以在联机和独立两种模式下工作
。它包含场景编辑程序，根据不
同的需求可以通过电脑下载的程序编
辑各种灯光效果。该控制系统实现
R,G,B各256级灰度，共可表现1677
万种颜色，真正显示全彩色。

这款软件是专门用于建筑照明的，
特点是易于操作，可以在许多房
间，多区域同步的编辑软件。

技术参数


输入电压:	5V to 5.5V DC, 300mA
功耗:	< 3W
连接方式:	Mini USB 2.0
记忆方式:	内部存储器
输出通道:	XLR3, RJ45
传输信号:	DMX512 (1990)
可控灯具数:	最大170像素
可控灯具类型:	洗墙灯，管灯等等
操作系统配置:	Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64
应用环境:	IP20, 0°C to 50°C
认证:	EC, EMC, ROHS, ETL, UL (some are in progress)

包装

尺寸:	143(mm)*95(mm)*44(mm)
毛重:	480克
净重:	400克

接口介绍

2 个按键选择场景模式 (previous/next)

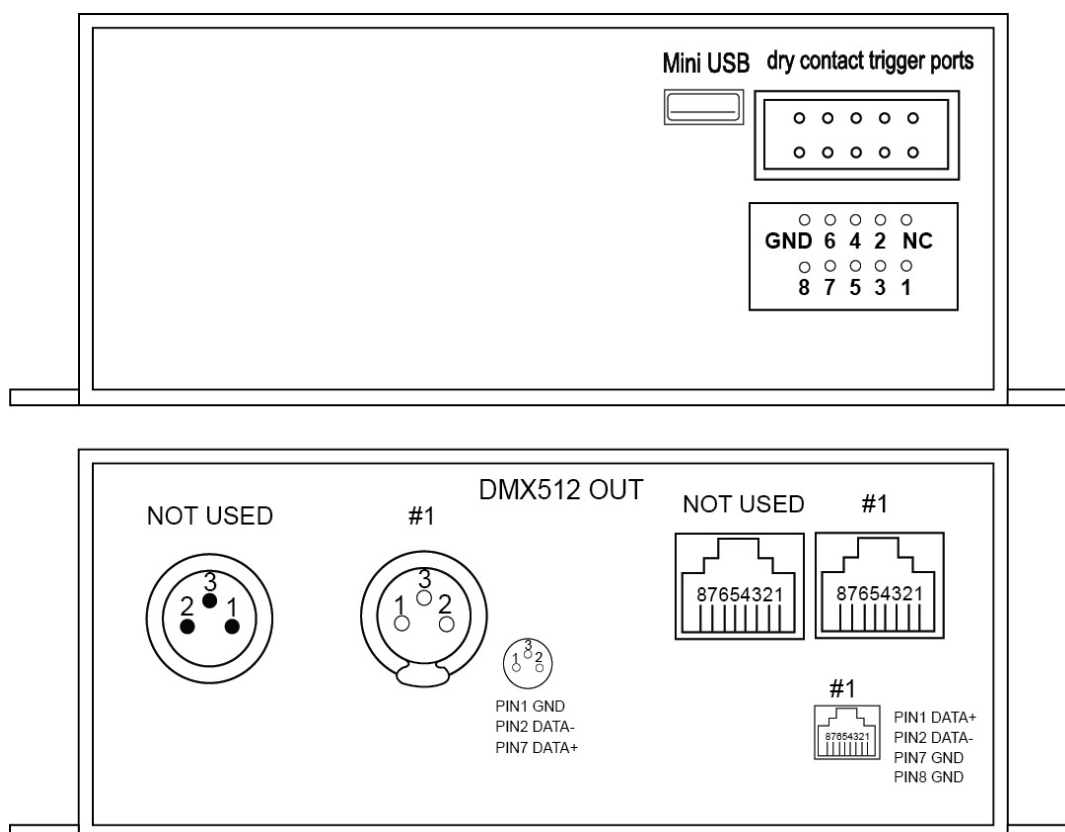

联机模式



独立模式



软件介绍

Euchips One

Euchips One灯光控制软件已经发展数年，安装便捷，使用广泛。

