

DALI6000

产品特点


- DALI 转 0 -10V 转换器
- 1 通道 0 -10V 信号输出
- 每通道最大驱动能力 15mA
- 遵循 DALI 协议 IEC62386/IEC60929
- 支持自动寻址和地址扩展功能
- 输入电压范围：DC12 -24V
- 安全等级 2 级



技术参数

转换通道数	1 路
输入电压	DC 12 -24V
输入控制信号	DALI 控制信号
调光控制（调光）DALI 协议	IEC62386/IEC60929
输出信号	0 -10V 模拟信号输出
每通道输出电流	15mA
设备尺寸	L168 X W50 X H23.5 mm
包装尺寸	L175 X W57 X H30.5 mm
毛重量	107g
环境温度	-20℃ - 50℃

尺寸图

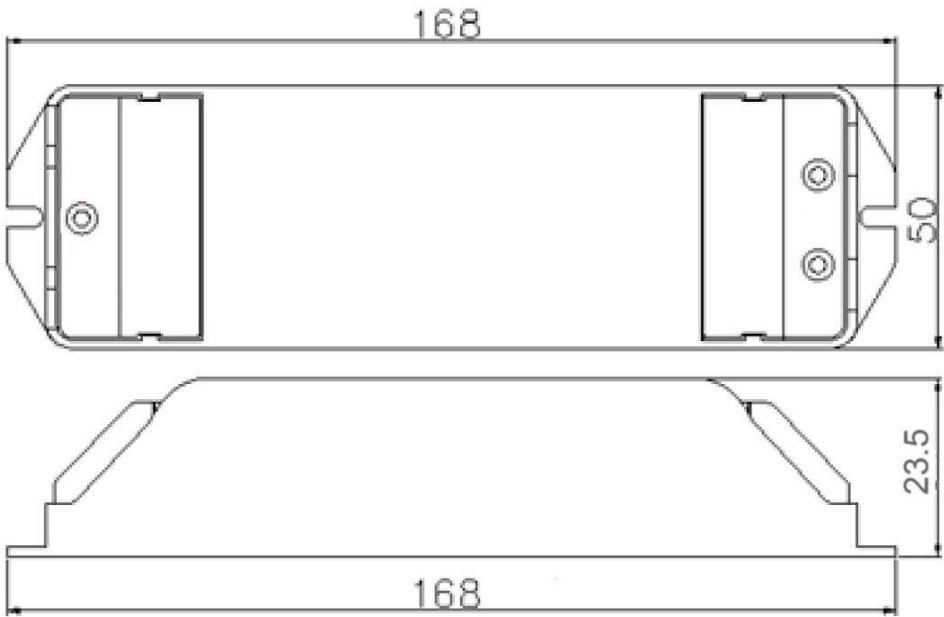

连接示意图



产品安装注意事项

- (1) 安装前请仔细看产品接线图
- (2) 请按产品提供线材规格范围配套使用
- (3) 接线过程请将压线帽端压下，再插入线头，接好请检查是否插牢固
- (4) 上电前就仔细检查接线方式是否正确