


# EUK003

## 温度传感器

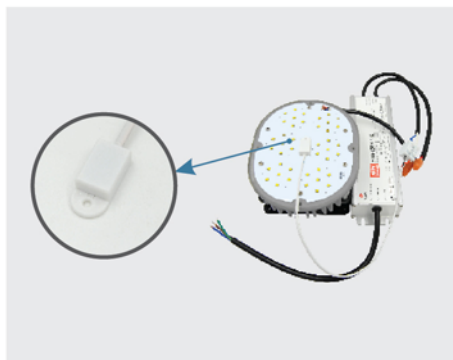

### 产品介绍

EUK003 是一个创新的温度传感器, 有助于延长 LED 的寿命。它是由普通 1-10V 接口供电, 不需要特殊的带 NTC 的驱动器。把传感器粘在 LED 板上, 根据 LED 模组的实时温度调节 LED 驱动的输出。当温度超过 70℃, 输出功率降至 50%。

### 产品特点

- 智能温度保护
- 智能温度管理
- 监测 LED 模块功率
- 由普通 1-10V 接口供电, 不需要特殊的带 NTC 的 LED 驱动器

### 技术参数

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 额定电压  | 1-10Vdc                        |
| 降载温度点 | 60℃                            |
| 引线长度  | 400mm                          |
| 接线    | 白色: 1-10V (+)<br>黑色: 1-10V (-) |
| 尺寸    | 31.5x15x8mm                    |
| IP 等级 | IP20                           |

