

DALI-200

DALI 主控

产品特点


- 符合DALI协议IEC62386
- 支持软件自动侦测主控设备连接
- 支持DALI协议自动分配短地址
- 支持所有设备地址重分配
- 实现对设备进行广播、组或单地址控制操作
- 可以设置/读取DALI协议参数表中所有的参数
- 可以实现分组, 场景设置/读取
- 预留DALI协议调试命令




技术参数

型号	DALI-200
供电	DALI总线和USB
消耗电流	2mA信号电流
输入	1个USB
输出信号	DALI控制信号
DALI协议	IEC62386/IEC60929
工作环境温度	0-50℃
保护等级	IP20
净重	200克
外形尺寸	108*72*23毫米 (长*宽*高)

外观尺寸

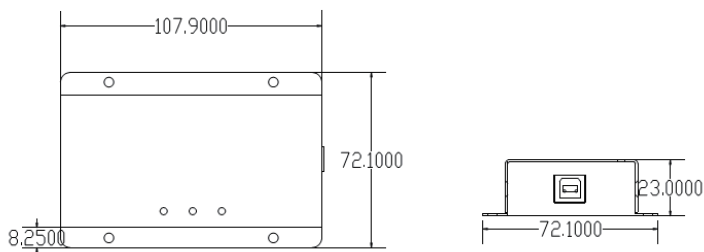


应用接线图

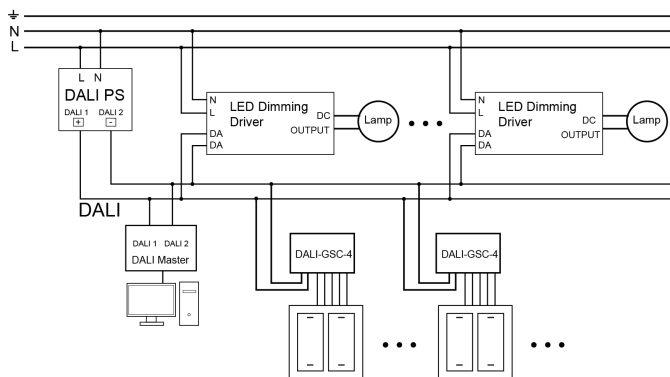

备注：DALI-200只输出DALI控制信号，使用时需增加DALI总线电源DALI-130供电。

PC端控制软件

本控制软件安装在PC机上，通过USB数据线
和DALI-200进行通信和控制，通信速率快，
便于维护，人机操作界面简单。

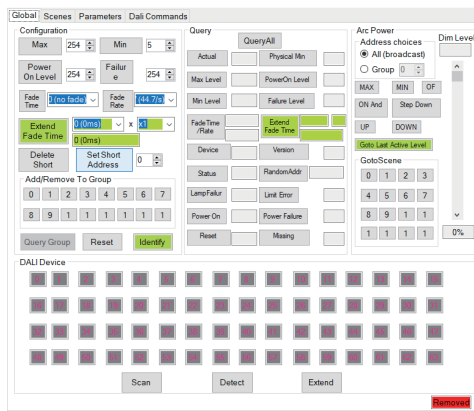

更多详细的软件使用帮助，请访问www.euchips.com