

EUB01

RS485 网桥



产品描述



EUB01是EU-BUS RS485 网络中一个灵活的网络通信连接器——网桥。具有光隔的2个RS485 端口使得EU-BUS可以实现大项目中的子干网和主干网拓扑结构。通过EUB01不仅可以延长通信距离，实现灵活便捷的总线组网，而且可以隔离将各子干网的电气故障。

总线传输距离的延长，或者总线中的串口设备的增多，会使得串口信号不断的衰减，最后可能导致总线信号不稳定甚至不能使用，EUB01网桥可以对已有的总线信号进行增强和放大，增加总线网络中串口设备的数目。EUB01的串口数据采用半双工传输，传输距离一般为1200米。

技术参数

供电电源	12VDC 10mA, 由控制器的信号端口供电	推荐导线	2*1mm ² (18AWG) 屏蔽双绞线
控制口	2*RS485串口	工作环境	0-50℃
串口隔离电压	3.75KV RMS 光隔离	符合标准	CE
电源指示	LED灯常亮	外观尺寸	112*35*67 (H) mm
通信显示	LED灯闪烁	净重量	68g
波特率	9600		

外观尺寸

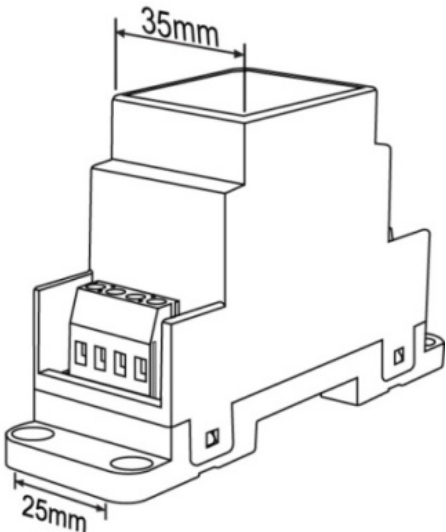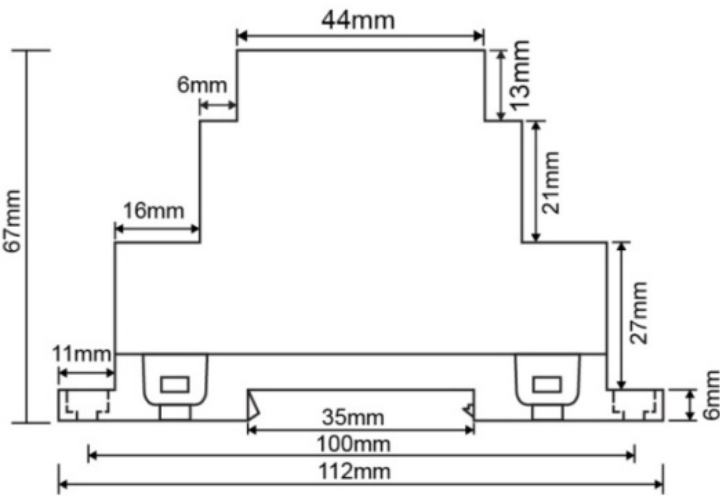

主干网/子干网拓扑实例

