


EUG-DALI

EU-BUS 转 DALI 网关

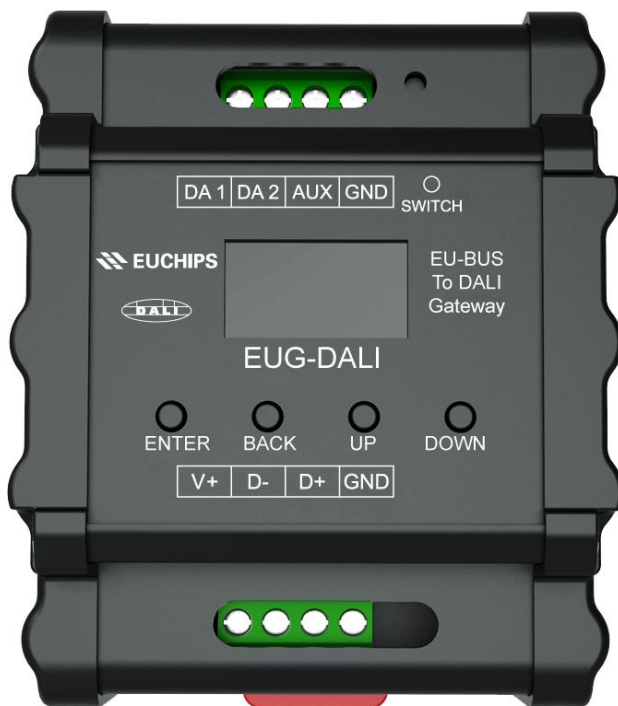

1. 概述

在 EU-BUS 系统中，可以通过 EUG-DALI 来实现对支持 DALI 协议的设备进行管理。支持 DALI 设备的自动地址分配（自动重新分配、扩展分配）、DALI 分组设置、场景设置、开机亮度设置、最小亮度设置、最大亮度设置、系统错误亮度设置、淡入淡出设置、设置的状态查询功能。网关可以实现对 DALI 设备的参数设置及 EU-BUS 控制命令到 DALI 控制命令的转换功能。


2. 产品特点

- 在 EU-BUS 模式下，可以通过 EU-BUS 接口远程更新固件
- 支持 DALI 设备地址重新分配、扩展分配功能
- 支持 DALI 设备参数设置功能、可以配合 DALI 传感器、DALI 面板使用
- 支持 EU-BUS 转 DALI 命令功能
- 总线供电，不需外加电源
- 标准 35mm 导轨外壳，方便安装

3. 技术参数

名称	参数
输入电压	通过 EU-BUS 总线供电
通讯协议	EU-BUS
支持 DALI 设备	64 个
支持辅助干接点输入	1 个
设备尺寸	76*93.4*63.2mm（长*宽*高）
毛重量	250g
工作温度	-20℃ ~+50℃
相对湿度	20-90%RH

4. 产品尺寸（mm）

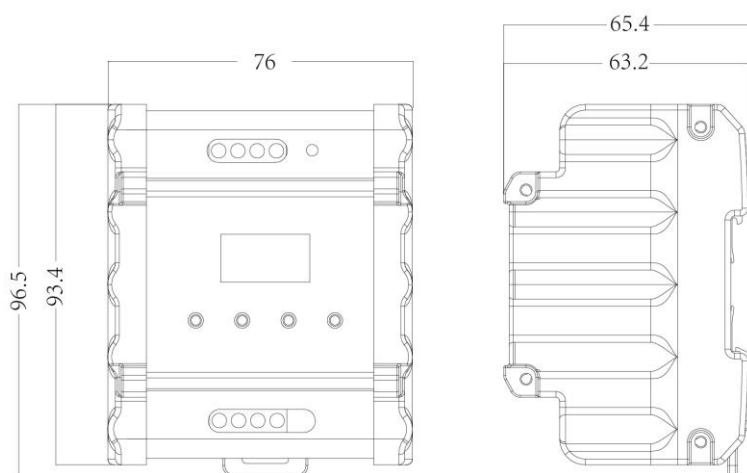

5. 应用连接图

