



## DMX 控制器 DMX-N02

### 产品概述

DMX-N02 是一套用于控制建筑室内外亮化的全彩LED DMX 控制系统，可以在联机和独立两种模式下工作。它包含场景编辑程序，根据不同的需求可以通过电脑下载的程序编辑各种灯光效果。该控制系统实现R,G,B各256级灰度，共可表现1677万种颜色，真正显示全彩色。

这款软件是专门用于建筑照明的，特点是易于操作，可以在许多房间，多区域同步的编辑软件。

### 产品特点

- 符合DMX512(1990)国际标准协议
- 联机模式下有256个DMX512通道
- 独立模式下有256个DMX512通道
- 独立模式下用户可以自定义1个区域共20个场景
- 独立模式下可以储存16K场景设置程序
- HE10连接器上有8个干节点用于触发
- USB连接，可以通过软件编程
- 支持多种输出端口：XLR-3、RJ45
- 供电电源 5V直流
- 兼容任何DMX灯具和DMX LED驱动

### 技术参数


输入电压:	5V to 5.5V DC, 300mA
功耗:	< 3W
连接方式:	Mini USB
记忆方式:	内部存储器
输出通道:	XLR3,RJ45
传输信号:	DMX512 (1990)
可控灯具数:	最大170像素
可控灯具类型:	洗墙灯, 管灯等等
操作系统配置:	Windows XP/VISTA/SEVEN/8 32/64 Mac OSx 10.6/10.7/10.8
应用环境:	IP20, 0°C to 50°C
认证:	EC, EMC, ROHS, ETL, UL (some are in progress)

### 包装

尺寸:	105(mm)*90(mm)*40(mm)
毛重:	380克
净重:	290克

## 接口介绍

- 2 个按键选择场景模式 (previous/next)
- 1 个按键选择调光模式

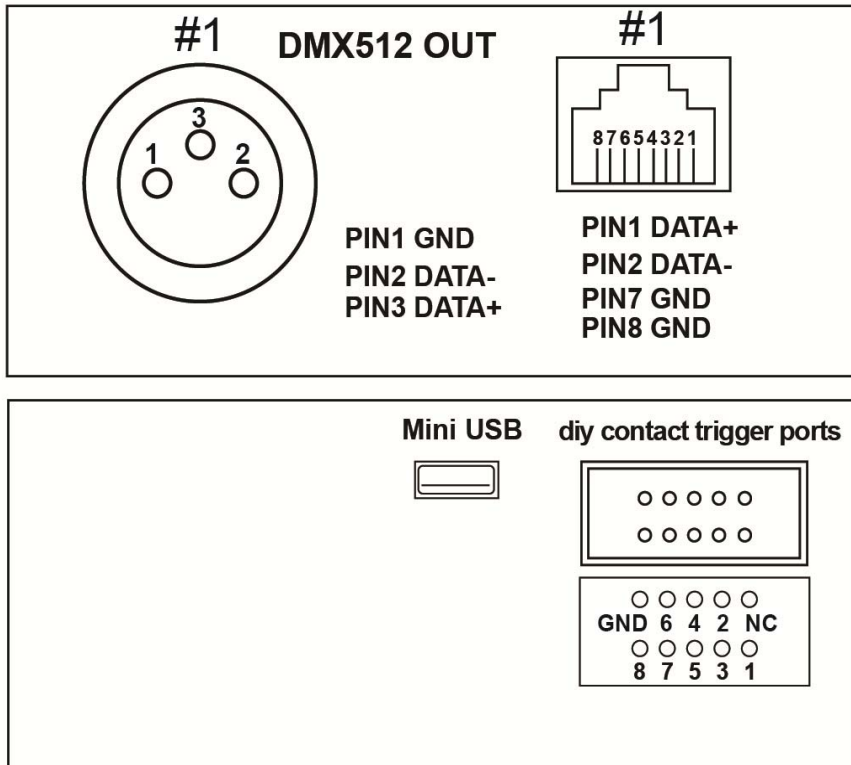

**Universe #1 XLR3:**  
1 DMX Groud  
2 DMX data-  
3 DMX data+

**Universe #1 RJ45:**  
Pin1: DMX data+  
Pin2: DMX data-  
Pin7: Groud  
Pin8: Groud

## 联机模式



## 独立模式



## 软件介绍

### Euchips One

Euchips One灯光控制软件已经发展数年，安装便捷，使用广泛。

