



DMX 控制器
DMX-P05

产品概述

DMX-P05 是一款致力于室内装饰照明的触摸面板式的DMX控制器。它可以在联机和独立两种模式下工作，包含场景编辑程序。

它按键灵敏，可以轻松的用手指来调节灯光效果，场景设置和颜色变化。

根据不同的需求可以通过电脑下载的程序编辑各种灯光效果。该控制系统实现R,G,B各256级灰度，共可表现1677万种颜色，真正显示全彩色。

这款软件是专门用于建筑照明的，特点是易于操作，可以在许多房间，多区域同步的编辑软件。

产品特点

- 采用玻璃触摸界面，外观时尚美观
- 联机模式下有512个DMX512通道
- 独立模式下有128个DMX512通道
- 独立模式下用户可以自定义1个区域共24个场景
- 3个触摸灵敏的按键(开关/前进/后退)
- USB连接，可以通过软件编程
- 动态设置场景的颜色和亮度
- 1个干节点用于触发
- 预置8个场景
- 兼容任何DMX灯具和DMX LED驱动
- 壁挂式



技术参数

输入电压:	5.5V to 12V DC
功耗:	< 3W
连接方式:	USB
记忆方式:	内部存储器
输出通道:	128个通道 (独立模式)
传输信号:	DMX512 (1990)
版本:	黑色(DMX-P05-B), 白色(DMX-P05-W)
可控灯具数:	洗墙灯, 灯管等等
软件:	Euchips One
操作系统:	Windows XP/VISTA/SEVEN 32/64
应用环境:	IP20, 0°C to 50°C
认证:	EC, EMC, ROHS, ETL, UL (some are in progress)

包装

面板尺寸:	86x86x10 mm
包装尺寸:	140x135x50 mm
净重:	130克
毛重:	365克


接口介绍

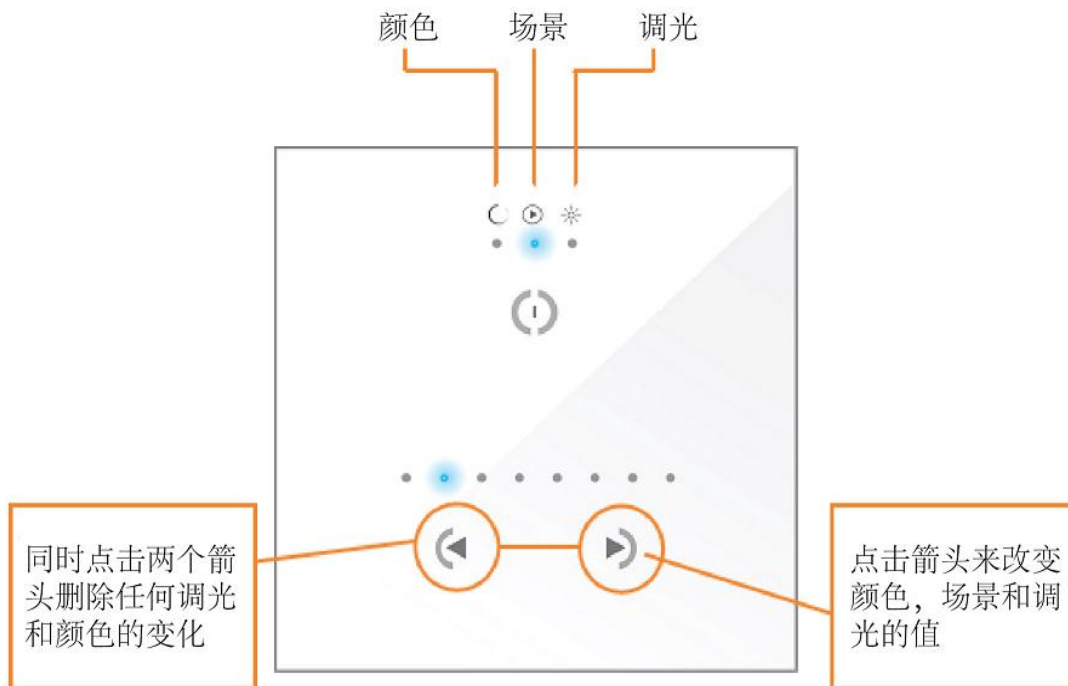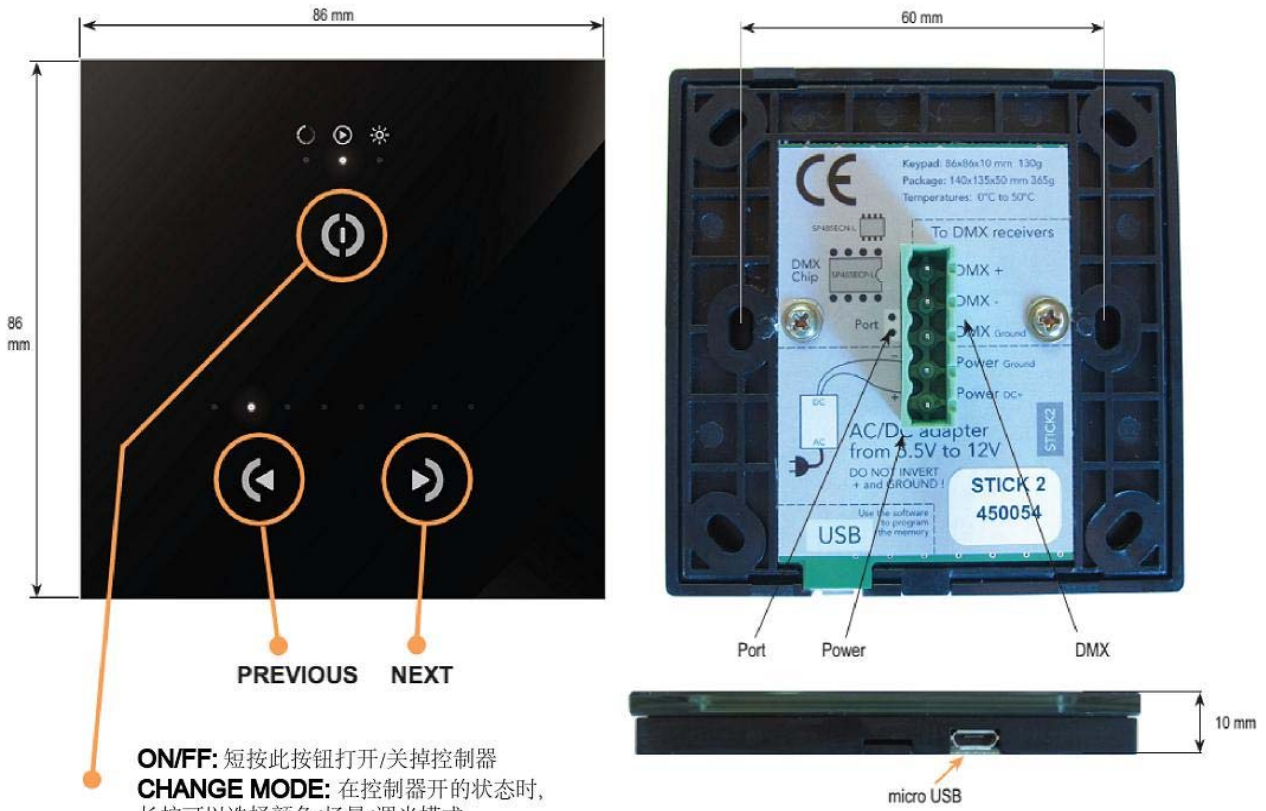

安装说明

1. 在墙体上安装电器箱

DMX-P05可以安装在标准60mm的电器箱里
AC/DC电源适配器可以安装在电器箱的内部或者外部

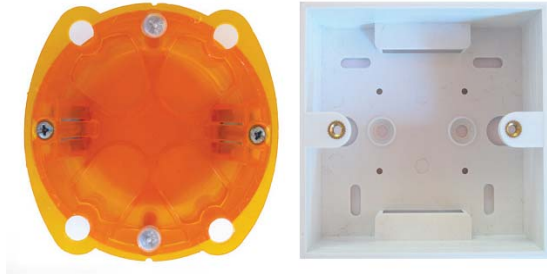


2. 连线

DMX: 连接DMX端口信号线
(for XLR: 1=Ground 2=dmx- 3=dmx+)

POWER: 连接AC/DC电源适配器

确保正负极没有接反

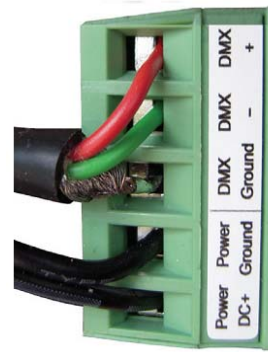

3. 在墙体上安装界面

首先，将两个连接端子塞牢(绿色连接端子)

其次，用螺钉将界面的黑色边嵌入墙体

最后，用玻璃面板卡住底盖

软件介绍

Euchips One

Euchips One灯光控制软件已经发展数年，安装便捷，使用广泛。

